


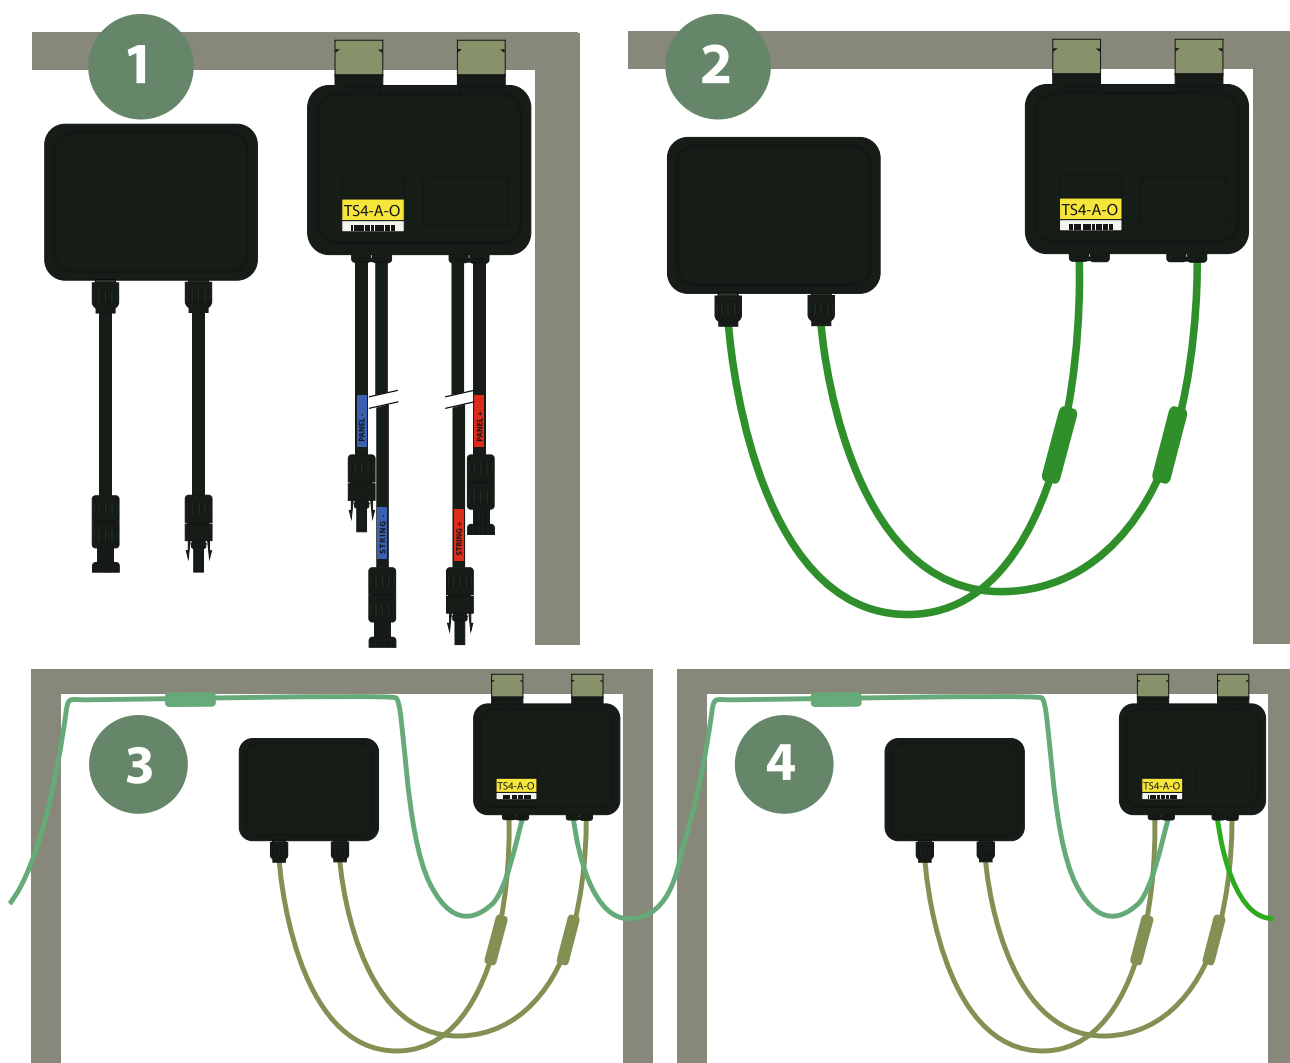

WAŻNA INFORMACJA

Energia elektryczna zostanie dostarczona do przewodów wyjściowych Tigo TS4-A natychmiast po podłączeniu do modułu fotowoltaicznego wystawionego na działanie promieni słonecznych. Zachowaj ostrożność podczas obsługi.

Uwaga: Podczas instalowania TS4-A lub TS4-A-Duo podłącz przewody wejściowe do modułu fotowoltaicznego przed połączeniem szeregowym kabli wyjściowych TS4-A. W przypadku odłączania TS4-A lub TS4-A-Duo należy odłączyć przewody wyjściowe TS4-A od szeregu przed odłączeniem przewodów wejściowych od modułu fotowoltaicznego.